



## カッシー着ぐるみ取扱説明書

(平成26年10月作成)

※ 本説明書をよく読んで、正しく使ってください ※



## 目次

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. カッシープロフィール .....   | 1 |
| 2. 遵守事項 .....         | 1 |
| 3. 貸出物品一覧.....        | 1 |
| 4. 着用される方への注意事項 ..... | 3 |
| 5. 着用方法 .....         | 3 |
| 6. 使用上の注意.....        | 5 |
| 7. 破損・汚損を防ぐために.....   | 5 |
| 8. 返却に際して .....       | 5 |
| 9. 着ぐるみの貸出・返却 .....   | 5 |

## 1. カッシープロフィール

香芝市のマスコットキャラクター「カッシー」は、香芝市の市制施行10周年を記念し、平成13年10月1日に誕生しました。キャラクターの決定にあたっては、市の提示した複数の案及び市民の方々から名称や案を頂戴した結果、香芝市の市章をモチーフとし、頼もしく愛嬌のあるデザインとして現在のカッシーが選ばれました。

香芝市章



カッシー



## 2. 遵守事項

1. 着ぐるみを第三者に転貸しないこと。
2. 雨天時は屋外で使用しないこと
3. ファン内部に指やものをいれないこと。
4. 公衆の面前での着脱は行わないこと。
5. 着脱時及び着用して活動する際には必ずサポートの人員をつけること。

## 3. 貸出物品一覧

スーツケースには以下のものが入っています。

貸出時、返却時にすべてそろっているか必ずご確認ください。

<スーツケース内容物>

A カッシー着ぐるみ本体\*1



B ファン（送風機）一式\*1  
(ファン\*2、バッテリプレート)



C バッテリー\*2




D バッテリーケース\*1



E バッテリー充電器\*1



F バッテリー充電器用アダプター\*1

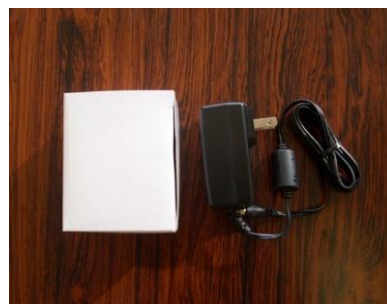

G 除菌消臭剤\*1



H 取扱説明書(本冊子)・物品早見表 各1



収納写真



※ 貸出時には、着ぐるみ(A)にファン(B)が装着された状態となっています。返却時にも、装着されたままの状態でご返却ください。万が一ファンが外れていた場合には、送風口を下向きにし、カッシー着ぐるみ内側のマジックテープにあわせて装着してください。

## 4. 着用される方への注意事項

- 1) 着用前後には充分水分補給を行ってください。
- 2) 炎天下で30分以上にわたる使用をしないでください。
- 3) 火災のおそれがありますので火気厳禁です。
- 4) 使用前に試着し、動きに慣れておいてください。(足元が見えにくくなっています)
- 5) 激しい動きや細い通路の通行等破損の原因となりえますのでおやめください。
- 6) カッシーはおしゃべりができません。コミュニケーションはサポートの方を通じておこなってください。
- 7) 着用中に異常を感じた際には、直ちに着用を中止してください。  
また、次のような場合には直ちに使用を中止してください。(発火・感電のおそれあり)
  - ・ 焦げ臭い
  - ・ 異常な音、振動
  - ・ 電源コードやプラグが異常に熱い
  - ・ ファンの挙動がおかしい(電源を入れても動かない、電源を切ってもとまらない)

## 5. 着用方法

着用のまえに

- 1) バッテリーの残量があるか確認してください(バッテリー横のボタンを押すと、電池残量に応じランプが点灯します。)。着ぐるみはエアタイプとなっており、バッテリー残量がなくなるとファンがとまり、形状を保てなくなります。  
バッテリー1つで1時間程度の活動時間となります。予備も含め2つございますのでご活用ください。  
バッテリーの充電は、残量0から満充電にするまでに、およそ5～6時間かかります。
- 2) 着ぐるみの中に入る際には、衛生管理上、また演者の身体のため、次のような服装で入ってください。
  - 頭 部：手ぬぐい・タオル等
  - 上半身：長袖ジャージ・長袖シャツ等(半袖・裸は不可)
  - 下半身：長ズボン・スパッツ等
  - 足 部：厚手の靴下(素足不可)
- 3) 構造上、少し着脱し辛くなっています。破損の原因となりますので、着脱は一人で行わず必ずサポートの方がついてください。
- 4) カッシーの中に入る演者は、身長150cm～170cmの方を想定しています。



## 着用順序

- 1) バッテリープレートにバッテリーを差込み、バッテリーケースに収納します。

- ※ バッテリー残量は、バッテリー側面にある CHECK ボタンを押すことで確認できます。
- ※ バッテリーをプレートからはずす際は、プレート側面のボタンを押しながらバッテリーをスライドさせてはずしてください。



- 2) バッテリーケースを腰につけ、靴を脱いで足から履きます。  
足の中はスリッパ状になっています。

- ※ バッテリーから伸びるコードは背中側に回るようにし、引っかからないようお気をつけください。




- 3) 着ぐるみの中に入り、肩紐を調整してください。  
中に入る際、バッテリーケースに着ぐるみの胴体部分が引っかかりやすいので気をつけてください。

- ※ 着ぐるみに無理に入ると破損の原因となります。  
しゃがみこむようにすると比較的着易くなります。
- ※ 肩紐は、カッシー着ぐるみの首の部分から前後2つずつ（2セット分）伸びています。とめ方は自由ですが、クロスさせたほうが安定します。



- 4) ファンの電源を ON にし、ファスナーを閉めます。  
ファスナーを閉める際には生地を挟み込みに気をつけてください。  
ファスナーを閉めた後、持ち手は頭部と胸部の布の隙間に隠してください。

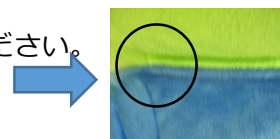

- 5) 着ぐるみが膨らめば完成です。



## 6. 使用上の注意

着ぐるみの活動は視界が制限され、動きにくくなっています。事故を避けるため、イベント時等着ぐるみを着て動く際には必ずサポートの方を横につけてください。

サポートをされる方は、次の点にお気をつけください。

- 1) 視界が狭く、思わぬ所にぶつかる場合があります。また、背後への対応も困難です。  
サポートの方は事故防止につとめてください。
- 2) 着ぐるみ内部からは足元が見えないため、階段など段差のある場所はサポートの方が危険のない様誘導して下さい
- 3) カッシーに話かける時は大きめの声で話しかけてあげてください。また方向転換は「こちら」「あちら」ではなく「右側」、「左側」など明確に伝えてください。

## 7. 破損・汚損を防ぐために

イベント時以上に、移動時・着脱時の着ぐるみ破損の確率は高くなっています。

破損・汚損は故意過失を問わず修理費用が発生します。お取扱にご注意ください。

- 1) 着ぐるみを持つときには、一部でなく全体を持ってください。
- 2) 目の部分はフィルムとなっており、折れ目がつくと消えません。
- 3) 着脱は演者一人で行わず、必ずサポートの人がついてください。
- 4) 着ぐるみがぬれた場合は、タオル等で水分をとり除き、日陰に広げて乾燥させてください。(色移りする可能性があります。)

## 8. 返却に際して

- 1) 着用後の着ぐるみは、靴の裏や表面の汚れを落とし、同梱の除菌消臭剤をふりかけたうえで、風通しのよい日陰でよく乾燥させてからスーツケースに収納してください。
- 2) スーツケースに収納する際、着ぐるみの目の部分に折り目がつかないよう、右のように収納してください。また、スーツケースの開閉時には、ファスナーに生地が巻き込まれないようご注意ください。
- 3) バッテリー類は、緩衝材に包まれた状態にもどし、それぞれの箱に収納してください。(箱と中身の対応は貸出物品一覧参照)
- 4) 返却前に必ず貸出物品一覧横のチェック欄を利用し、貸出物品がすべてスーツケースに収まっているか確認してください。
- 5) 他の貸出予定もございますので、必ず期日を守って返却してください。

### ■ 収納方法



## 9. 着ぐるみの貸出・返却

貸出、返却は以下の時間、場所にて行います。

日時：月～金（祝日及び12月28日～1月4日を除く）の8時30分～17時15分

場所：香芝市役所（奈良県香芝市本町1397番） 3階 企画政策課 執務室内



香芝市役所 企画政策課

奈良県香芝市本町 1 3 9 7

TEL : 0 7 4 5 - 7 6 - 2 0 0 1 (内線 3 2 1)

FAX : 0 7 4 5 - 7 8 - 3 8 3 0

Mail : [kikaku@city.kashiba.lg.jp](mailto:kikaku@city.kashiba.lg.jp)